

東芝 映像信号分配器 取扱説明書

形名 JK-SD18

このたびは東芝 映像信号分配器 JK-SD18をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。

お求めの映像信号分配器を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前に別冊の「安全上のご注意」およびこの「取扱説明書」をよくお読みください。お読みになった後は、いつでも手元においてご利用ください。

目次

1. 概要	2
2. 特長	2
3. 仕様	2
4. 各部の名称と働き.....	2
5. 接続のしかた.....	4
6. 使用、設置上のお願い.....	5
7. 故障かな？と思われたとき.....	5
8. 保証とサービスについて.....	5
9. 外観図	6

1. 概要

東芝映像信号分配器（JK-SD18）は2系統の映像信号を入力し、各々を4分配する装置です。
また、各々の系統はスルー出力端子を装備し、1系統の映像信号を8分配することも可能です。

2. 特長

- ・2系統の映像信号を各々4分配することが出来ます。
- ・スルー出力端子を使用して1系統の映像信号を8分配することが出来ます。
- ・2系統の映像信号入力を個別に75Ω終端 ON/OFF 切換することが出来ます。


3. 仕様

項 目	仕 様
電源	AC100V \pm 10V, 50Hz, 60Hz 兼用
映像信号入力	入力数：2（BNC接栓） VBS/VS 1V(p-p) 終端抵抗 75Ω 入り切りスイッチ有り
映像信号出力	スルー出力 出力数：2（各入力に対応, BNC接栓） 分配出力 出力数：8（2系統×4出力, BNC接栓） VBS/VS 1V(p-p) 75Ω 不平衡
周波数特性	0.1～6MHz \pm 1dB
動作周囲温度/湿度	温度：0～40℃ 湿度：90%以下
消費電力	約1.5W
外形寸法	幅：180mm 高さ：44mm 奥行：200mm（突起部は除く）
質量	約1.4kg
付属品	安全上のご注意：1冊、取扱説明書：1冊、保証書：1通

*意匠、仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。

4. 各部の名称と働き


前面パネル

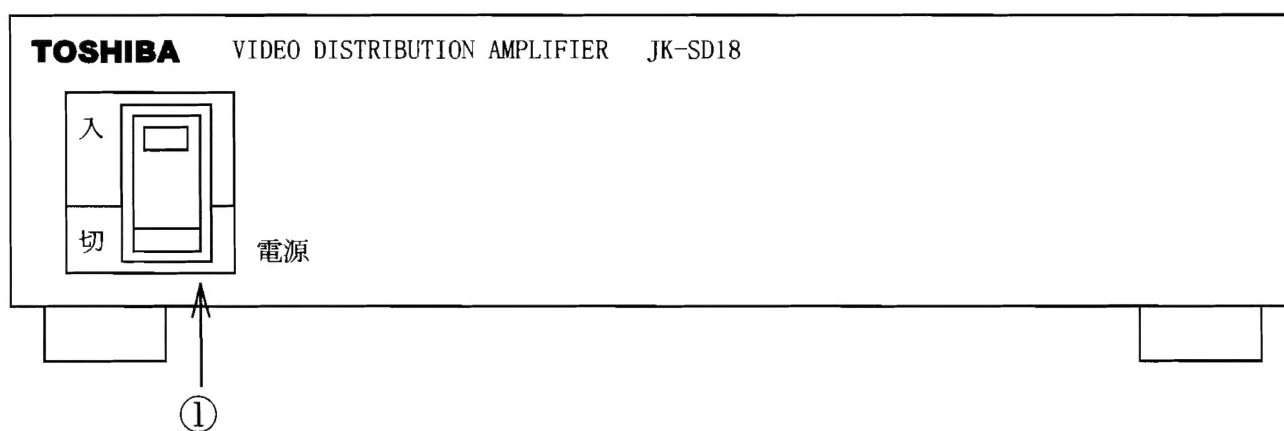

① 電源スイッチ

電源を入/切します。電源「入」時にはLEDが点灯します。

背面パネル

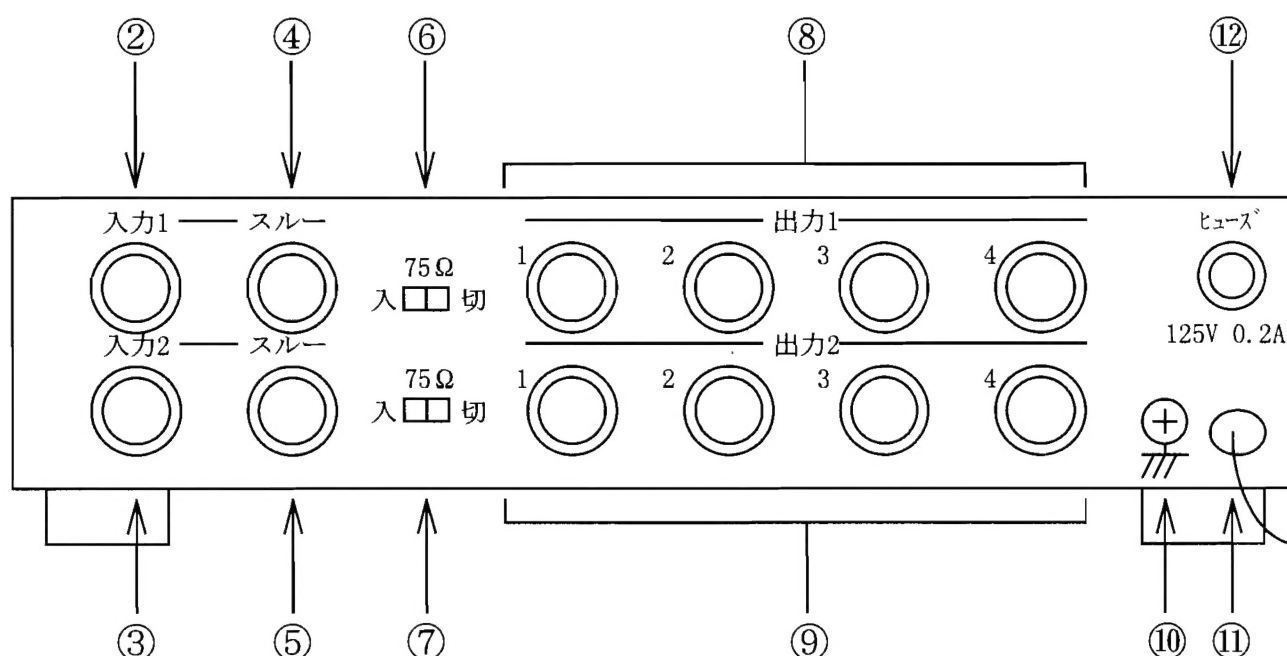

②, ③ 映像信号入力

ビデオカメラなどの映像信号を入力します。

④, ⑤ スルー出力

②および③端子に入力した映像信号のスルー出力端子です。

⑥, ⑦ インピーダンス 切換スイッチ

②および③端子に対応したインピーダンス切換スイッチです。
「入」で75Ω, 「切」でハイインピーダンスになります。

⑧, ⑨ 映像信号分配出力

②および③端子に入力した映像信号をそれぞれ4分配して出力します。

⑩ 信号アース

信号用のアースターミナルです。

⑪ AC入力コード


AC100V±10Vの範囲で使用してください。

⑫ ヒューズ


ヒューズホルダーです。
125V 0.2Aのヒューズが入っています。

5. 接続のしかた

(接続例1) 2台のビデオカメラの映像を、各々4台のモニターに接続する場合。

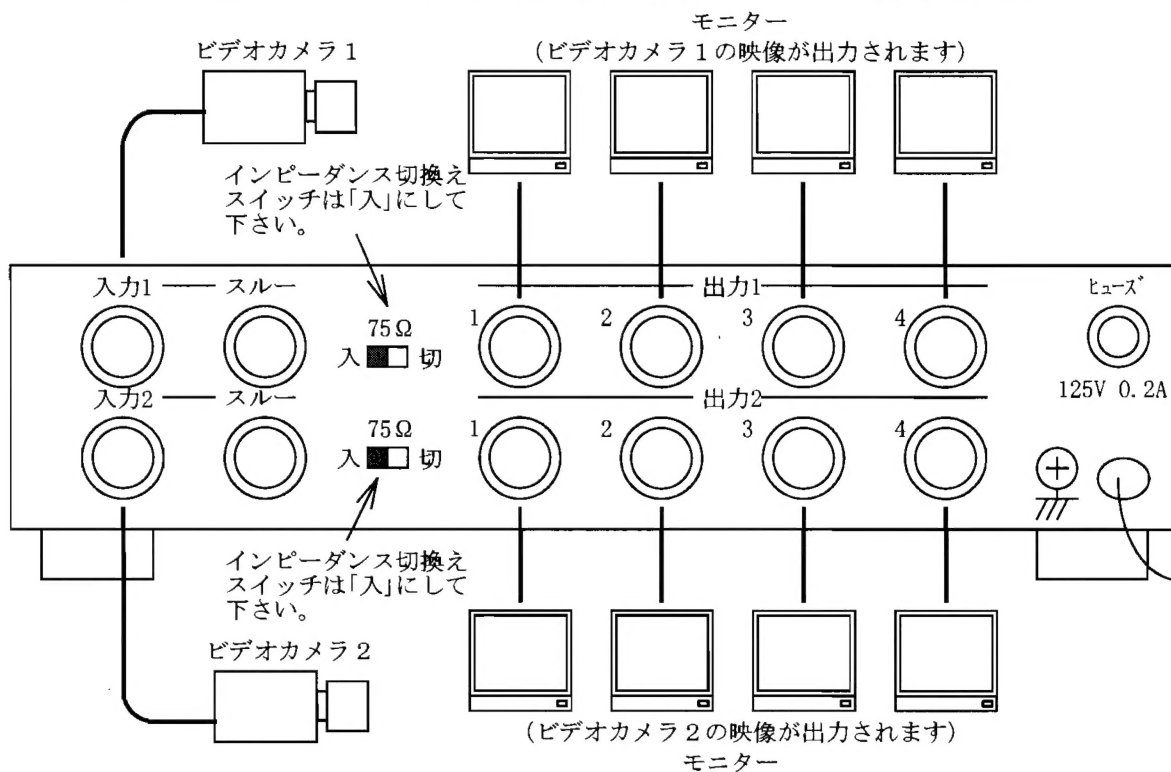

(接続例2) 1台のビデオカメラの映像を、8台のモニターに接続する場合。

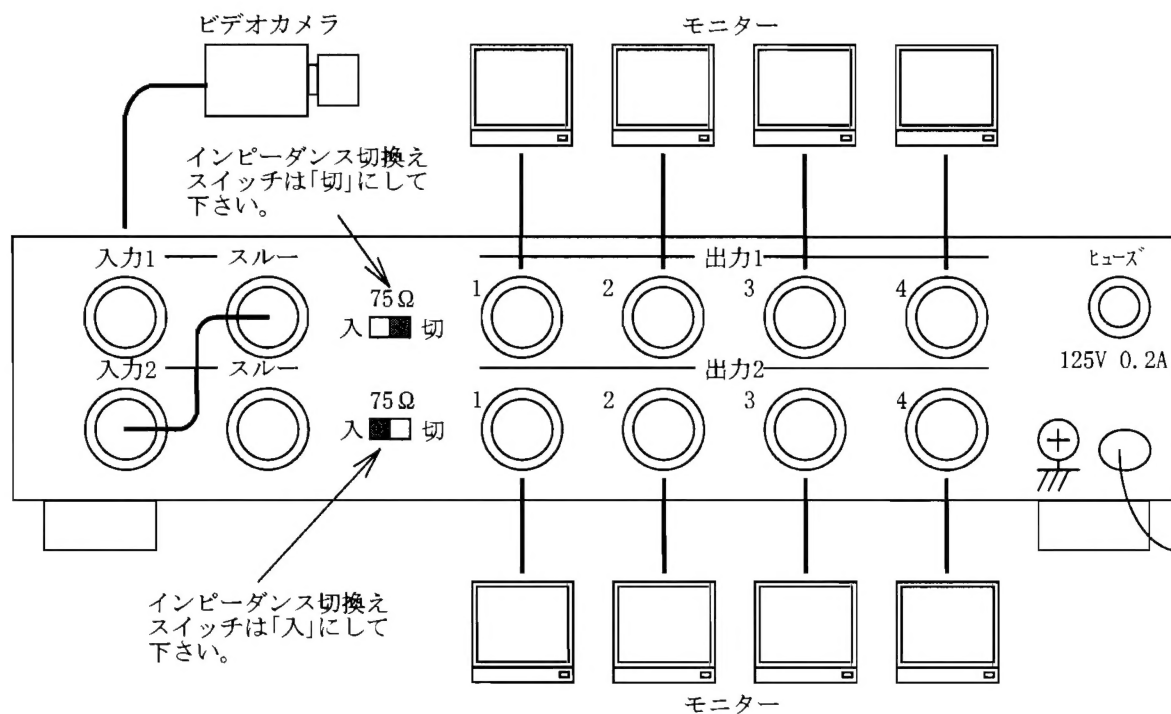

6. 使用、設置上のお願い

・開梱と点検

開梱したら運搬による機器の破損、および付属品の有無を確認してください。

もしも破損、欠品が発見された場合は、直ちに購入販売店にご連絡ください。

・動作電源の確認

本体のAC入力コードをACコンセントに接続する前に、コンセントの電圧がAC100V±10Vであることを必ず確認してください。

7. 故障かな？と思われたときに

症 状	確 認 事 項
映像が出ない	●電源プラグは確実に差し込まれていますか。 ●カメラのレンズキャップをはずしていますか。 ●同軸ケーブルは正しく接続されていますか。
映像が極端に明るい／暗い	●インピーダンス切換スイッチは正しく設定していますか。

8. 保証とサービスについて

●保証書について

保証書は販売店からお渡しいたしますから、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みのうえ、大切に保存してください。

保証期間：お求め日から1年間です。

●保証期間中に修理を依頼される時

この取扱説明書の「故障かな？と思われたとき」をもう一度ご覧いただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お求めの販売店にご連絡ください。

保証書の記載内容により、販売店が修理いたします。

なお、保証期間内でも、有料修理となる場合があります。詳しくは保証書をご覧ください。

●ご連絡していただきたい内容

- ご住所 ●ご氏名 ●電話番号
- 製品名 ●形名
- ご購入日（保証書をご覧ください）
- 故障内容
- 異常の状態（できるだけ詳しく）





●保証期間経過後、修理を依頼される時

お買い求めの販売店に、まずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料で修理いたします。

●保証期間内の修理などアフターサービスについて

ご不明な点は、お買い求めの販売店にお問い合わせください。

9. 外観図

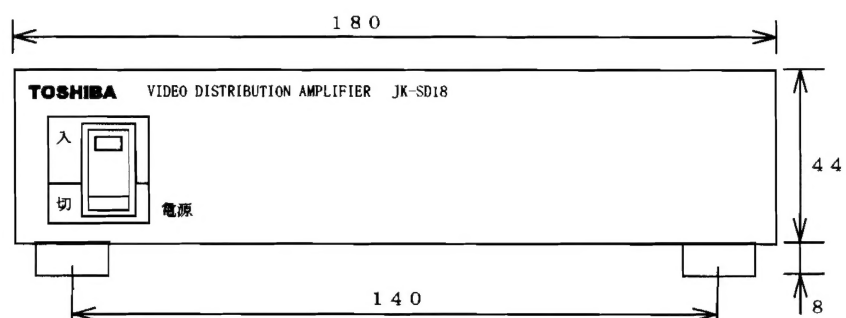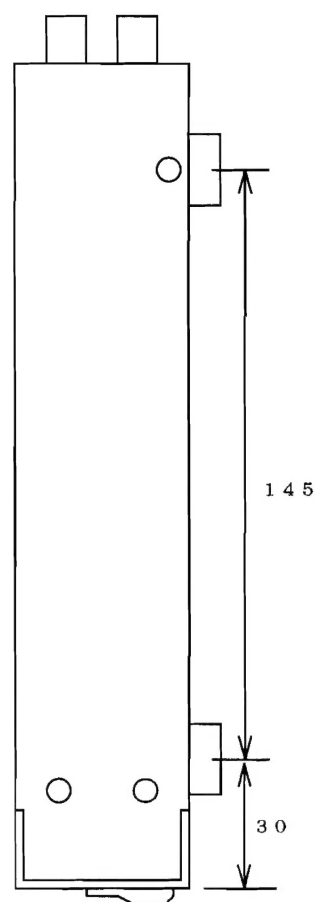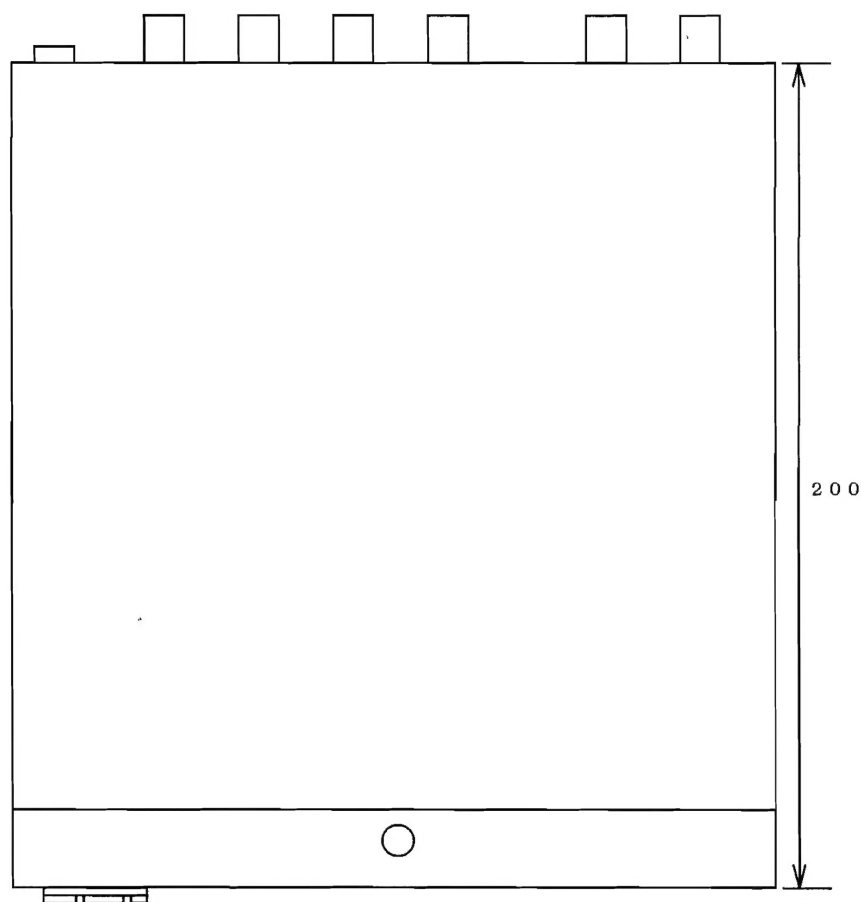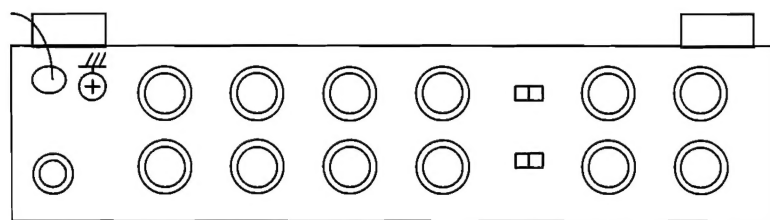

単位 : mm

株式会社 **東芝**

デジタル映像事業部

〒105-8001 東京都港区芝浦1丁目1番1号

電話 (03) 3457-8404

*住所電話番号は変更になることがありますのでご了承ください。